

Parts Manual
Catalogo Parti Ricambi
Manuel des Pièces de Rechange
Ersatzteilkatalog
Manual de Repuestos

CE

T2500027

MP20T

Yale 

T2500054

Part sheet index / <i>Indice delle tavole</i> / Index des tables / <i>Tafelverzeichnis</i> / Indice de tablas	page 2-3
Legend of symbols used in this handbook / <i>Legenda simbologia impiegata sul catalogo</i> / Legende symbolique utilisée sur catalogue / <i>Legende der Katalogsymbole</i> / Leyenda simbología empleada en el catálogo	page 4
How to use the handbook / <i>Uso del catalogo</i> / Utilisation du catalogue / <i>Nachschlagen des Katalogs</i> / Usodel catálogo	page 5
Structure / <i>Struttura</i> / Structure / <i>Gestell</i> / Estructura (part sheet 1)	page 6-7
Support and wheel / <i>Supporto e ruota</i> / Support et attelage / <i>Lagern und räder</i> / Soporte y rueda (part sheet 2)	page 8-9
Hydraulic system / <i>Impianto idraulico</i> / Installation hydraulique / <i>Hydraulikanlage</i> / Instalacion hidraulica (partsheet3)	page 10-11
Lifting cylinder / <i>Cilindro di sollevamento</i> / Cilindre de soulevement / <i>Hubzylinder</i> / Cilindro de elevación (partsheet4)	page 12-13
Electronic system (power cables) / <i>Impianto elettronico (cavi di potenza)</i> / Installation électronique (cables de puissance) / <i>Elektronik (Leistungskabel)</i> / Instalacion electronica (cable de potencia) (part sheet 5)	page 14-15
Electronic system (sheath) / <i>Impianto elettronico (guaine)</i> / Installation électronique (gainés) / <i>Elektronik (Mantel)</i> / Instalacion electronica (vaina) (partsheet6)	page 16-17
Frame-Control devices / <i>Telaio-Dispositivi di comando</i> / Chassis-Dispositifs de commande / <i>Rahmen-Steuervorrichtung</i> / Bastidor-Dispositivos de mandos (part sheet 7)	page 18-19
Steering group / <i>Gruppo sterzo</i> / Groupe direction / <i>Steuergruppr</i> / Grupo volante (part sheet 8)	page 20-21
Traction unit / <i>Gruppo trazione</i> / Groupe de traction / <i>Zugaggregat</i> / Grupo de traccion (part sheet 9)	page 22-23
Traction motor / <i>Motore trazione</i> / Moteur de traction / <i>Zugmotor</i> / Motor de traccion (part sheet 10)	page 24-25

Electromagnetic brake / <i>Freno elettromagnetico</i> / Frein électromagnétique / <i>Elektromagnetische Bremse</i> /	
Freno electromagnético (part sheet 11)	page 26-27
Labels / <i>Adesivi</i> / Autocollants de signalisation / <i>Selbstklebeschilder</i> / Tarjetas adhesivas (part sheet 12)	
	page 28-29
Fixed battery truck / <i>Carrellino estrazione batteria fisso</i> / Chariot pour extraction batterie fixe /	
<i>Schlitten zur batterieausnahme standfest</i> / Carro extracción batería fijo (part sheet 13)	page 30-31
Double battery truck (option) / <i>Carrellino estrazione batteria doppio (optional)</i> / Chariot pour extraction batterie double	
(optionnel) / <i>Schlitten zur batterieausnahme (wahlfrei)</i> / Carro extracción batería doble (opcional) (part sheet 13.1)	page 32-33
Hydraulic diagram / <i>Schema idraulico</i> / Schéma hydraulique / <i>Hydraulikschaltplan</i> / Esquema oleodinámico	
(part sheet 14)	page 34-35
Electronic diagram / <i>Schema elettronico</i> / Diagramme électronique / <i>Elektronikschaltplan</i> / Esquema electrónico	
(part sheet 15)	page 36-37
Power cables diagram / <i>Schema collegamenti cavi di potenza</i> / Diagramme liaison cable de puissance /	
<i>Elektrischeanlageplan</i> / Esquema conexión cable de potencia (part sheet 15.1)	page 38-39
Sheath diagram / <i>Schema collegamenti guaine</i> / Diagramme liaison gaines / <i>Mantelanlageplan</i> /	
Esquema conexión vaina (part sheet 15.2)	page 40-41
Console adapter / <i>Adattatore per consolle</i> / Adaptateur pour console / <i>Adapteur für konsolle</i> /	
Adaptador pro consola (part sheet 16)	page 42-43
Connectors, contacts, tools / <i>Contatti, connettori, utensili</i> / Connecteurs, contacts, outils / <i>Konnektors, kontakts,</i>	
<i>werkzeug</i> / Contacto, conector, utensilio (part sheet 17)	page 44-45
General index / <i>Indice generale</i> / Index général / <i>Generalindex</i> / Índice general	
	page 46-47
Note / <i>Note</i> / <i>Note</i> / <i>Hinweise</i> / Notas	page 48-49

<https://www.ebooklibonline.com>

Hello dear friend!

Thank you very much for reading.

Enter the link into your browser.

The full manual is available for immediate download.

<https://www.ebooklibonline.com>

LEGEND OF SYMBOLS USED IN THIS HANDBOOK / *LEGENDA SIMBOLOGIA IMPIEGATA SUL CATALOGO* / LEGENDE SYMBOLIQUE UTILISÉE SUR CATALOGUE / *LEGENDE DER KATALOGSYMBOL* / LEYENDA SIMBOLOGÍA EMPLEADA EN EL CATÁLOGO

◆ Special version / *Applicazione speciale* / Application spécial / *Sonderanwendung* / Aplicaciones especiales

* Seals kit / *Kit guarnizioni* / Kit joints / *Dichtungssatz* / Kit de guarniciones

● Aitem fitted on models with forks L=1000-1150mm and on models United Kingdom with forks L=1950-2150-2350mm /

Particolare presente solo nei modelli con forche L=mm1000-1150 e nei modelli United Kingdom con forche

L=mm1950-2150-2350 / Détail présent seulement pour les modeles avec fourches L=mm1000-1150 et pour les

modeles United Kingdom avec fourches L=mm1950-2150-2350 / *Einzelteil nur an Gabel-Modellen vorhanden*

L=mm1000-1150; Einzelteil nur an Gabel-Modellen vorhanden L=mm1950-2150-2350 (United Kingdom) / Detalle

presente solamente en los modelos con horquillas L=mm1000-1150 y en los modelos United Kingdom con horquillas

L=mm1950-2150-2350

▲ Aitem fitted on models for refrigerating rooms (- 30°) / *Particolare presente solo nei modelli per celle frigorifere*

(- 30°) / Détail présent seulement pour les modeles pour cellules à glace (- 30°) / *Dieser Bestandteil befindet sich nur*

in Modellen für Eiskammer (- 30°) / Detalle presente solamente en los modelos para cámara de refrigeración


(-30°)

Specify the following information when ordering spare parts:
Per ordinare parti di ricambio specificare:
 Pour les commander les pièces détachées veuillez préciser:
Zum Bestellen von Ersatzteilen bitte folgende Angaben machen:
 Para solicitar los repuestos especificar:

- truck model
- *tipo della macchina*
- type machine
- *Staplertyp*
- tipo de la máquina.

- table N°
- *N° della tavola*
- N° plan
- *Tafel-Nr.*
- N° de la máquina.


- quantity
- *quantità dei particolari richiesti*
- nombre de pièces
- *Erforderliche Stückzahl*
- cantidad de piezas solicitadas.

Model		MP20T
Serial number		B854T1501X
		

ARD	SHEET 3
Description	
Rubber Back rest	

	Q.ty	Descrip
00	1	Rubber
00	1	Back
55	4	Screw
31	4	Screw
51	8	Elastic
92	4	Washes

MP20T	B854T1501X	SHEET 3	277032100	4	Screw
--------------	-------------------	----------------	------------------	----------	--------------

Model		MP20T
Serial number		B854T1501X
		


em	Part N°
1	277202000
2	277032100
3	272121200
4	273212200
5	277101000

Q.ty	Description
1	Rubber
1	Back rest
4	Screw
4	Screw
8	Elastic wash

- truck serial number
- *matricola della macchina*
- N° matricule
- *Seriennummer der Maschine*
- matrícula de la máquina.

- part number of required component
- *N° di codice del particolare richiesto*
- N° code de la pièce
- *Best. Nr. des erforderlichen Teils*
- N° de código de la pieza solicitada.

- part description
- *demoninazione del particolare richiesto*
- désignation de la pièce
- *Bezeichnung des erforderlichen Teils*
- denominación de la pieza solicitada.

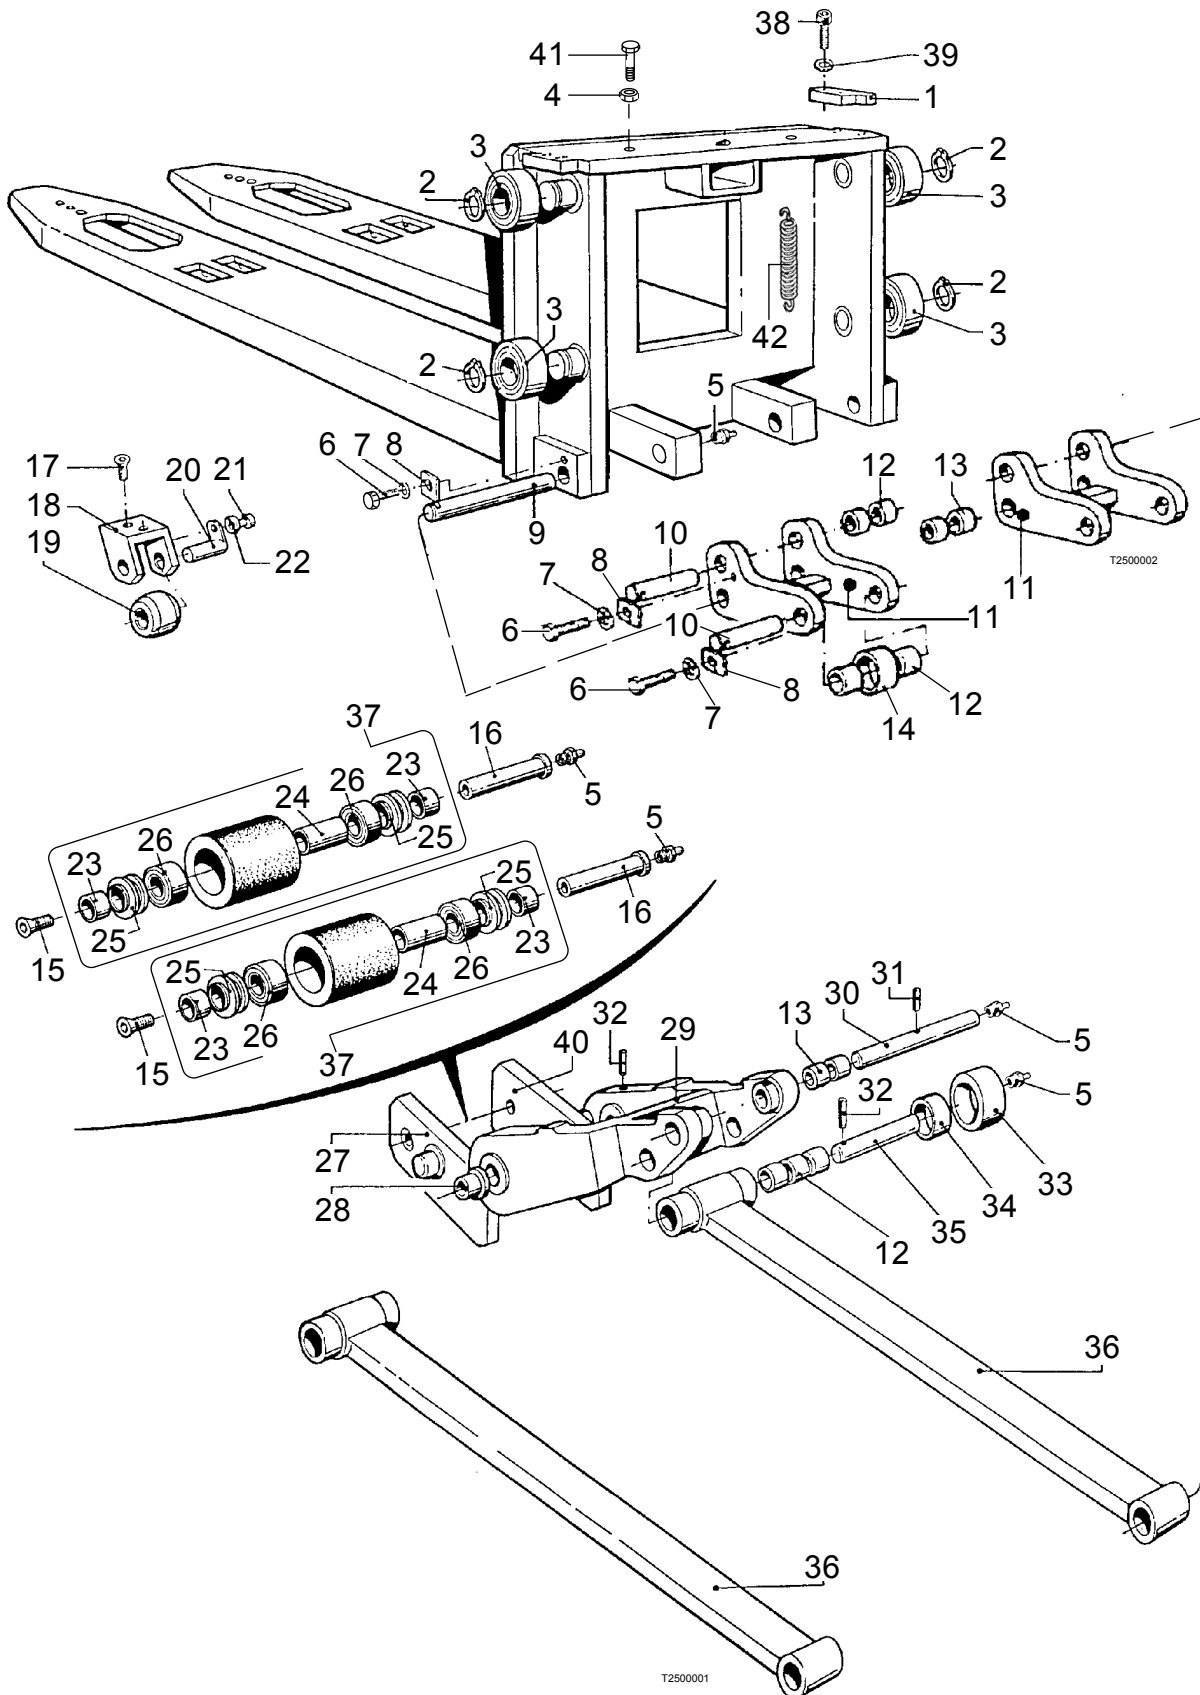



Suggest:

For more complete manuals. Please go to the home page.

<https://www.ebooklibonline.com>

If the above button click is invalid. Please download this document first, and then click the above link to download the complete manual.

Thank you so much for reading

Item	Part N°	Q.ty	Description	Descrizione	Designation	Benennung	Denominaciones
1	273054200	2	Nylon guide	Pattini di guida	Guide en nylon	Führungsschieber	Patines guía
2	273087000	4	Snap ring	Seeger	Arretoir	Seeger-Ring	Seeger
3	273005700	4	Bearing	Cuscinetto	Roulement	Lager	Cojinete
4	449015044	2	Nut	Dado	Écrou	Mutter	Tuerca
5	273033400	14	Grease fitting	Ingrassatore	Graisserieur	Schmiernippel	Engrasador
6	449001415	6	Screw	Vite	Vis	Schraube	Tornillo
7	449022016	6	Lock washer	Rosetta elastica	Rondelle souple	Federscheibe	Arandela elástica
8	273059700	6	Plate	Piatto	Plaque	Teller	Plato
9	273047100	2	Axle	Perno	Axe	Bolzen	Perno
10	273015800	4	Axle	Perno	Axe	Bolzen	Perno
11	273046900	2	Lever	Leva	Levier	Hebel	Palanca
12	273032800	14	Bushing	Boccola	Douille	Buchse	Buje
13	273011400	8	Bushing	Boccola	Douille	Buchse	Buje
14	277457400	2	Roller	Rullo regolazione	Rouleau	Stellrad	Perilla de regulac.
15	580001470	4	Screw	Vite	Vis	Schraube	Tornillo
16	273002800	4	Axle	Perno	Axe	Bolzen	Perno
●17	900010217	4	Screw	Vite	Vis	Schraube	Tornillo
●18	273045900	2	Support	Supporto	Support	Halter	Soporte
●19	273045600	2	Lead-in roller	Rullo d'invito	Rouleau	Einfuhrrolle	Rodillo de invitac.
●20	273002600	2	Axle	Perno	Axe	Bolzen	Perno
●21	580006762	2	Screw	Vite	Vis	Schraube	Tornillo
●22	449022016	2	Lock washer	Rosetta elastica	Rondelle souple	Federscheibe	Arandela elástica
23	273091000	2	Spacer	Distanziale	Entretoise	Distanzstück	Espaciador
24	273090900	1	Spacer	Distanziale	Entretoise	Distanzstück	Espaciador
25	580019702	2	Seal	Anelli di protezione	Bagues de protect.	Sicherungsringe	Anillos de protec.
26	580024262	2	Bearing	Cuscinetto	Roulement	Lager	Cojinete
27	273017600	2	Counter. rocker plate	Bilancino svasato	Palonnier	Pendelbecher	Balancín vaciado
28	273010300	4	Bushing	Boccola	Douille	Buchse	Buje
29	273015700	2	Connecting link	Biella	Bielle	Pleuel	Biela
30	273031300	2	Axle	Perno	Axe	Bolzen	Perno
31	449034085	2	Elastic pin	Spina elastica	Goupille élastique	Federstift	Enchufe elástico
32	277465900	4	Elastic pin	Spina elastica	Goupille élastique	Federstift	Enchufe elástico
33	273045700	2	Lead-in roller	Rullo d'invito	Rouleau	Einfuhrrolle	Rodillo de invitac.
34	277362700	2	Bushing	Boccola	Douille	Buchse	Buje
35	273097700	2	Axle	Perno	Axe	Bolzen	Perno
36	273098600	2	Tie rod (forks L=mm 1000)	Tirante (forche L=mm 1000)	Tirant (fourches L=mm 1000)	Zugstange (Gabeln L=mm 1000)	Tirante (horquillas L=mm 1000)
36	277469300	2	Tie rod (forks L=mm 1150/1400/ 1600)	Tirante (forche L=mm 1150/1400/ 1600)	Tirant (fourches L=mm 1150/1400/ 1600)	Zugstange (Gabeln L=mm 1150/1400/ 1600)	Tirante (horquillas L=mm 1150/1400/ 1600)
36	277457200	2	Tie rod (forks L=mm 1950/2150/ 2350C)	Tirante (forche L=mm 1950/2150/ 2350C)	Tirant (fourches L=mm 1950/2150/ 2350C)	Zugstange (Gabeln L=mm 1950/2150/ 2350C)	Tirante (horquillas L=mm 1950/2150/ 2350C)
36	277469400	2	Tie rod (forks L=mm 2350L/2850)	Tirante (forche L=mm 2350L/ 2850)	Tirant (fourches L=mm 2350L/ 2850)	Zugstange (Gabeln L=mm 2350L/2850)	Tirante (horquillas L=mm 2350L/ 2850)
36	277780600	2	Tie rod (forks L=mm 1950/2150 United Kingdom)	Tirante (forche L=mm 1950/2150 United Kingdom)	Tirant (fourches L=mm 1950/2150 United Kingdom)	Zugstange (Gabeln L=mm 1950/2150 United Kingdom)	Tirante (horquillas L=mm 1950/2150 United Kingdom)
36	277780700	2	Tie rod (forks L=mm 2350 United Kingdom)	Tirante (forche L=mm 2350 United Kingdom)	Tirant (fourches L=mm 2350 United Kingdom)	Zugstange (Gabeln L=mm 2350 United Kingdom)	Tirante (horquillas L=mm 2350 United Kingdom)
37	273062500	4	Polyurethane wheel ass'y	Ass. rullo adiprene	Ens. roue vulkollan	Satz Adipren-Rolle	Eje rodillo poliur.
38	449002142	4	Screw	Vite	Vis	Schraube	Tornillo
39	449021006	4	Washer	Rosetta	Rondelle	Unterlegscheibe	Arandela
40	273098100	2	Through rocker plate	Bilancino passante	Palonnier	Pendeldurchgangsplatte	Balancín pasante
41	273073200	2	Screw	Vite	Vis	Schraube	Tornillo
42	273093600	2	Spring	Molla	Ressort	Feder	Resorte


 From serial N° / Da matr. /
 Du matr. / Ab. seriennummer /
 Desde la matr. :

 Until serial N° / Fino a matr. /
 Jusq' matr. / Bis zur serien-Nr. /
 Hasta la matr. :

 With the exception of /
 Ad esclusione di / À l'exclusion de /
 Mit ausnahme von / Excepto :

 Including / Compreso / Avec /
 Einschließlich / Con :

B854T1501X

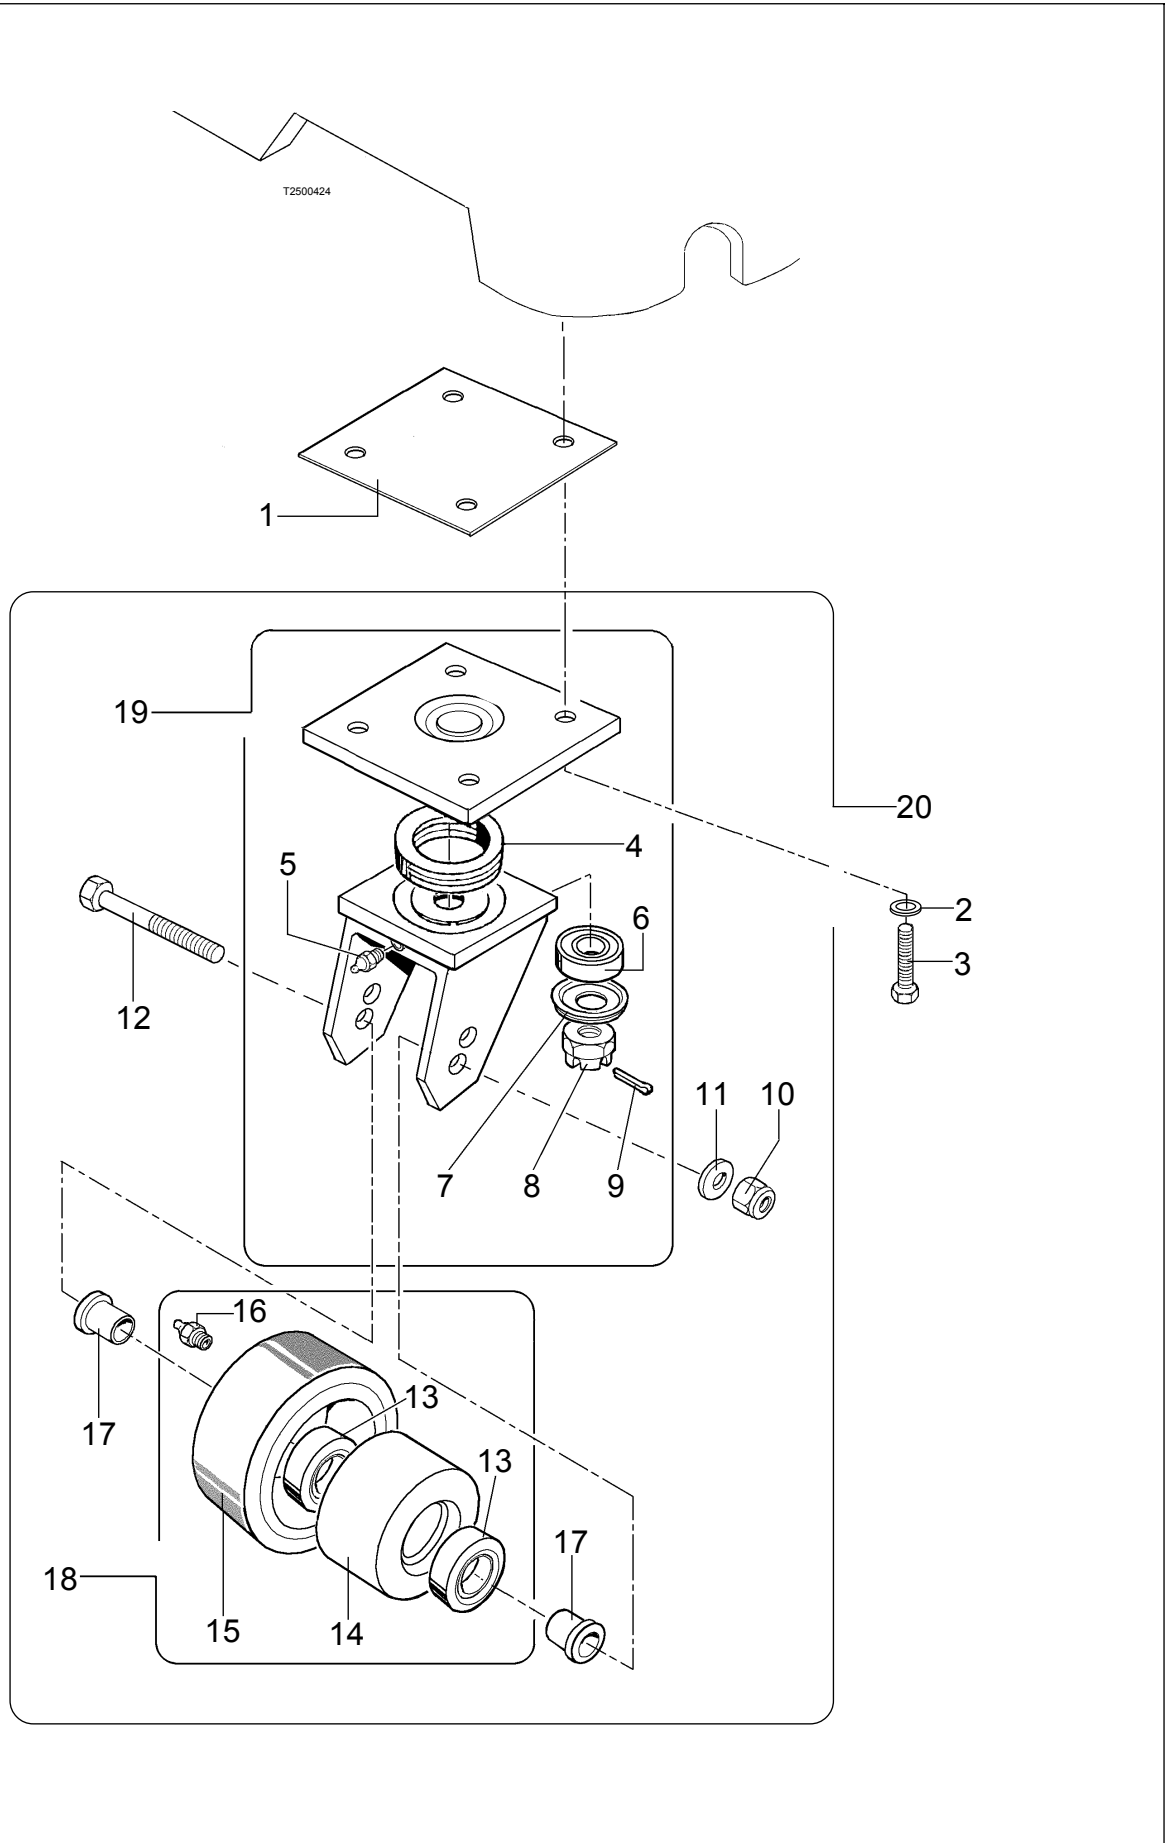

<https://www.ebooklibonline.com>

Hello dear friend!

Thank you very much for reading.

Enter the link into your browser.

The full manual is available for immediate download.

<https://www.ebooklibonline.com>